HOOVER

Nano-Lite™ Vacuum Cleaner

Owner's Manual
ENGLISH ➜ pp. 1-13
ESPAÑOL ➜ pág 14-19
FRANÇAIS ➜ p. 20-25

Review this manual before operating the cleaner.

Contents

Important safeguards 3
Cleaner assembly
  Carton contents. 4
  Attach hose 4
  Attach handle. 4
How to use. 5-7
  Cleaner description. 5
  Transporting 6
  Cleaning rugs 7
  Using tools. 7
  Cleaning stairs 7
Maintenance 8-10
  Emptying dirt cup 8
  Filters 9
  Lubrication. 11
  Clearing blockages 12-13
  Agitator brush roll. 11
  Agitator brush roll belt 9-10
  Service 12
If you have a problem 12
Warranty 13
Parts & accessories mail reorder form. 27

Thank You for choosing HOOVER®!

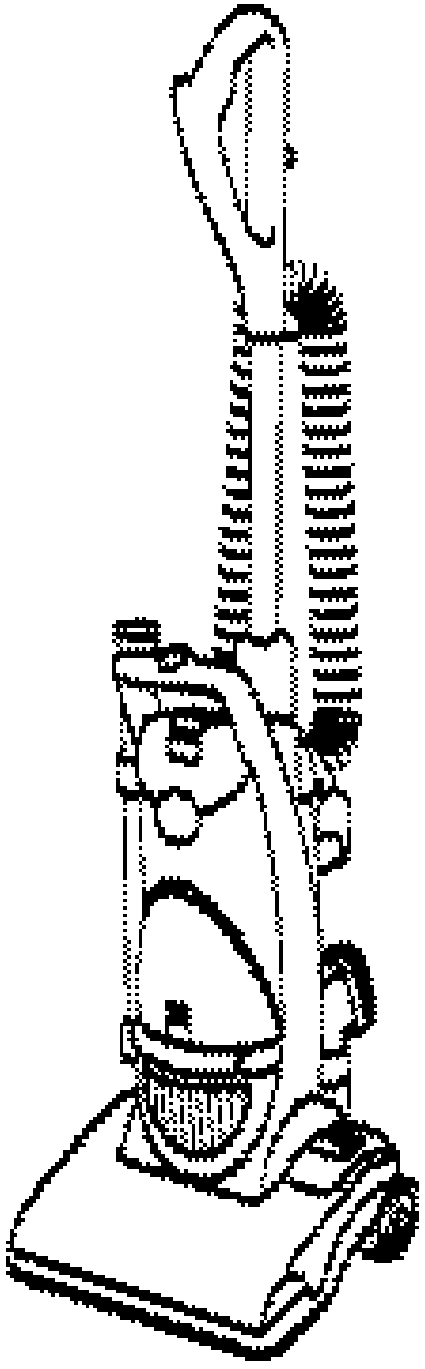

© 2006 The Hoover Company

HOOVER SALES & SERVICE CENTERS

ALABAMA
3980B Airport Blvd.
Mobile, AL 36608
(251) 341-0304
(251) 341-0395 fax

ARIZONA
3434 West Bell Rd.
Phoeniz, AZ 85053
(602) 439-2751
(602) 564-0938 fax

4881 E. Speedway Blvd.
Tucson, AZ 85712
(520) 795-5612
(520) 322-6016 fax

2136 East Baseline Rd.
Suite B-1
Mesa, AZ 85204
(480) 633-0622
(480) 633-0626 fax

CALIFORNIA
1047 N. State College Blvd.
Anaheim, CA 92806
(714) 635-5710
(714) 635-8432 fax

1803A El Camino Real
Burlingame, CA 94010
(650) 652-7810
(650) 652-7811 fax

1660 Contra Costa Blvd.
Suite C
Pleasant Hill, CA 94523
(925) 674-1206
(925) 674-1304 fax

17498 Hawthorne Blvd.
Torrance, CA 90504
(310) 921-6523
(310) 921-6533 fax

1834 Fulton Ave.
Sacramento, CA 95825
(916) 481-4860
(916) 481-1528 fax

3628 Geary Blvd.
San Franciso, CA 94118
(415) 668-5101
(415) 668-5976 fax

699 Lewelling Blvd
Suite 182
San Leandro, CA 94579
(510) 346-2400
(510) 346-2402 fax

6487 N. Blackstone Ave.
Fresno, CA 93710
(559) 449-8258
(559) 449-0302 fax

230 S. Lake Ave., #2
Pasadena, CA 91101
(626) 229-0636
(626) 229-0638 fax

19030 Ventura Blvd.
Tarzana, CA 91356
(818) 345-7637/7827
(818) 609-1246 fax

1287 Morena Blvd.
San Diego, CA 92110
(619) 276-9560
(619) 276-4359 fax

COLORADO
5142 N. Academy Blvd.
Colorado Springs, CO
80918
(719) 260-9988
(719) 260-8353 fax

2200 S. Monaco Pkwy.
Denver, CO 80222
(303) 757-4904
(303) 757-2723 fax

FLORIDA
303 E. Altamonte Dr
Suite 1100
Altamonte Springs, FL 32701
(407) 831-1444
(407) 831-5444 fax

102 S. Flamingo Rd.
Pembroke Pines, FL 33027
(954) 432-0031
(954) 432-6350 fax

GEORGIA
3655 Roswell Rd. NE
Suite 126
Buckhead, GA 30342
(404) 814-1574
(404) 814-1035 fax

1064 Old Peachtree Rd.
Suite 102
Lawrenceville, GA 30043
(678) 442-9907
(678) 442-9947 fax

2960 Shallowford Rd. #200
Marietta, GA 30066
(678) 560-0066
(678) 560-0068 fax

10779 Alpharetta Hwy.
Suite 170
Roswell, GA 30076
(770) 649-0425
(770) 649-0704 fax

IDAHO
520 S. Meridan Rd
Suite 150
Meridian, ID 83642
(208) 855-4775
(208) 855-4776 fax

ILLINOIS
1372 Winston Plaza
Melrose Park, IL 60160
(708) 344-3800
(708) 344-3853 fax

4328 East New York Street
Aurora, IL 60504
(630) 499-5728
(630) 499-5816 fax

IOWA
3001-100th St.
Urbandale, IA 50322
(515) 331-0550
(515) 331-0545 fax

KENTUCKY
4131 Shelbyville Rd.
Louisville, KY 40207
(502) 895-4775
(502) 895-9874 fax

MARYLAND
7632 Belair Rd.
Baltimore, MD 21236
(410) 668-8100
(410) 668-9228 fax

305 Muddy Branch Rd.
Gaithersburg, MD 20878
(301) 948-0864
(301) 948-0866 fax

MICHIGAN
19799 West 12 Mile Rd.
Southfield, MI 48076
(248) 552-6253
(248) 552-6256 fax

MINNESOTA
8922 Highway 7
St. Louis Park, MN 55426
(952) 935-0091
(952) 935-0462 fax

1539 W. Larpenteur Ave.
St. Paul, MN 55113
(651) 644-8684
(651) 644-6621 fax

MISSOURI
201 East Gregory
Kansas City, MO 64114
(816) 333-7440
(816) 333-3184 fax

18931 Valley View Pkwy.
Suite F
Independence, MO 64055
(816) 795-5303
(816) 795-5759 fax

NEBRASKA
2449 S. 120th Street
Omaha, NE 68144
(402) 330-2290
(402) 330-7675 fax

NEVADA
2050 East Serene Ave.
Suite 620-3
Las Vegas, NV 89123
(702) 614-0777
(702) 614-0787 fax

7920 W. Tropical Parkway
Suite 110
Las Vegas, NV 89149
(702) 645-4320
(702) 645-7518 fax

NEW MEXICO
4770 Montgomery VC NE
Suite A-103
Albuquerque, NM 87109
(505) 883-0800
(505) 883-4970 fax

NEW YORK
3312 Sheridan Drive
Amherst, NY 14226
(716) 831-0153
(716) 833-2423 fax

3523A Hempstead Turnpike
Levittown, NY 11756
(516) 520-1233
(516) 520-1293 fax

1577 Ridge Rd. West
Rochester, NY 14615
(585) 865-7190
(585) 865-7214 fax

320 Northern Lights Plaza
No. Syracuse, NY 13212
(315) 454-4682
(315) 454-4782 fax

NORTH CAROLINA
6449 Albemarle Rd.
Charlotte, NC 28212
(704) 568-0371
(704) 568-4283 fax

OHIO
4032 Belden Village St.
Canton, OH 44718
(330) 491-0086
(330) 491-0140 fax

101 E. Alex-Bell Rd #109
Centerville, OH 45459
(937) 291-3560
(937) 291-0076 fax

2256 Waycross Rd.
Forest Park, OH 45240
(513) 522-7575
(513) 522-7580 fax

7714 B Montgomery Rd.
Cincinnati, OH 45236
(513) 791-7930
(513) 791-7934 fax

5160 Great Northern Plaza
North Olmsted, OH 44070
(440) 734-2755
(440) 734-2799 fax

5831 Sawmill Rd.
Columbus, OH 43017
(614) 760-9399
(614) 760-9331 fax

104 Boardman-Poland Rd.
Boardman, OH 44512
(330) 758-1828
(330) 758-1332 fax

3109 West Market Street
Fairlawn, OH 44333
(330) 864-6700
(330) 864-6702 fax

OKLAHOMA
3710 NW 50th St.
Oklahoma City, OK 73112
(405) 947-4436
(405) 947-0886 fax

OREGON
4130 SW Lombard Ave.
Suite 110
Beaverton, OR 97005
(503) 574-2696
(503) 574-2762 fax

PENNSYLVANIA
1155 Washington Pike
Bridgeville, PA 15017
(412) 221-4568
(412) 221-0145 fax

245 Lancaster Pike
Frazer, PA 19355
(610) 651-0570
(610) 651-0572 fax

TENNESSEE
2200 N. Germantown Pkwy
Suite 7
Cordova, TN 38016
(901) 266-0333
(901) 226-0811 fax

9309A Kingston Pike
Knoxville, TN 37922
(865) 690-0785
(865) 694-9985 fax

1010 Murfreesboro Rd.
Suite 126
Franklin, TN 37064
(615) 599-2949
(615) 599-9663 fax

TEXAS
13536 Preston Rd
Suite 100
Dallas, TX 75240
(972) 503-9494
(972) 503-9496 fax

2930 Preston Rd.
Frisco, TX 75034
(469) 633-0555
(469) 633-0745 fax

7613 Westheimer
Houston, TX 77063
(713) 334-0199
(713) 334-1341 fax

6900 San Pedro, Suite 137
San Antonio, TX 78216
(210) 829-1906
(210) 805-0612 fax

19507 I-45, Suite #900
Cypresswood Ct.
Spring, TX 77388
(281) 288-5803
(281) 288-5876 fax

1823 West Bay Area Blvd.
Webster, TX 77598
(281) 338-2830
(281) 338-2835 fax

1491 Lee Trevino
Suite D
El Paso, TX 79936
(915) 598-8633
(915) 598-8610 fax

UTAH
6935 Park Centre Drive
Salt Lake City, UT 84121
(801) 304-0516
(801) 304-0546 fax

VIRGINIA
9018 W. Broad Street
Richmond, VA 23294
(804) 747-8249
(804) 747-3395 fax

WASHINGTON
837 NE Northgate Way
Seattle, WA 98125
(206) 367-4425
(206) 367-0632 fax

2911 North Monroe
Spokane, WA 99205
(509) 328-9514
(509) 328-9562 fax

WEST VIRGINIA
35 Riverwalk Plaza
S. Charleston, WV 25303
(304) 744-4748
(304) 744-4779 fax

WISCONSIN
2791 South Oneida St.
Ashwaubenon, WI 54304
(920) 494-9441
(920) 494-5059 fax

505 S. Midvale Blvd.
Madison, WI 53711
(608) 238-3470
(608) 238-0120 fax

10244 W. National Ave.
West Allis, WI 53227
(414) 327-7430
(414) 327-9875 fax

11211 120th Ave.
Suite D-067
Pleasant Prairie, WI
53142
(262) 857-3176
(262) 857-6815 fax

CANADA
McKenna's Distribution
& Warehousing
Carson Building
100 Carson St.
Etobicoke, ON
M8W3R9
(416) 251-5800
(416) 251-6210 fax

12/06

Thank you for choosing a HOOVER® product

Please enter the COMPLETE model and serial numbers in the spaces provided.

Model_____

Serial number_____

Hint: Attach your sales receipt to this owner's manual.
Verification of date of purchase may be required for warranty service of your HOOVER product.

Be sure to fill out and return the product registration card included with your cleaner (see back cover).

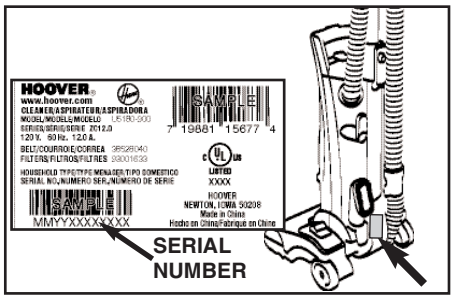

IMPORTANT SAFEGUARDS!

When using an electrical appliance, always follow basic precautions, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- **Do not use outdoors or on wet surfaces.**
- **Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow vacuum cleaner to be used as a toy or to run unattended at any time.**
- **Keep hair, loose clothing, fingers, feet and all parts of body away from openings, rotating agitator and other moving parts.**
- **Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.**
- **Do not use to pick up flammable or combustible materials such as gasoline or fine wood sandings or use in areas where they may be present.**
- **Always turn off this appliance before connecting or disconnecting hose.**
- **Do not use without dirt cup or filters in place. Empty cup and clean filter frequently when picking up very fine materials such as powder.**
- **Use extra care when cleaning on stairs.**
- **Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, or any thing that may reduce air flow.**
- **Always disconnect cord from electrical outlet before servicing the cleaner.**
- **Unplug cleaner when not in use. Turn off all controls before unplugging.**
- **Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. Never handle plug or appliance with wet hands.**
- **The use of an extension cord is not recommended.**
- **Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a Hoover Sales and Service Center or Authorized Hoover Warranty Service Dealer (Depot).**
- **Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.**
- **Use vacuum cleaner only for its intended use as described in the instructions. Use only attachments recommend ed by Hoover; others may cause hazards.**
- **Do not leave appliance when plugged in.**

WARNING:

- **This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive toxicity. *Wash hands after handling.***
- **Do not operate cleaner in bare feet or when wearing open toe shoes or sandals.**
- **Avoid picking up hard, sharp objects with the cleaner. They may damage the cleaner.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

c UL® US
LISTED

If you need any assistance:

Visit our website at **hoover.com.** Click on the “Service” button to find the service outlet nearest you OR
Call **1-800-944-9200** for an automated referral of authorized service outlet locations (U.S. only) OR
Call 1-330-499-9499 to speak with a representative in our Consumer Response Center.
Please do not return this product to the store.

1. Cleaner assembly

Carton contents

1-1

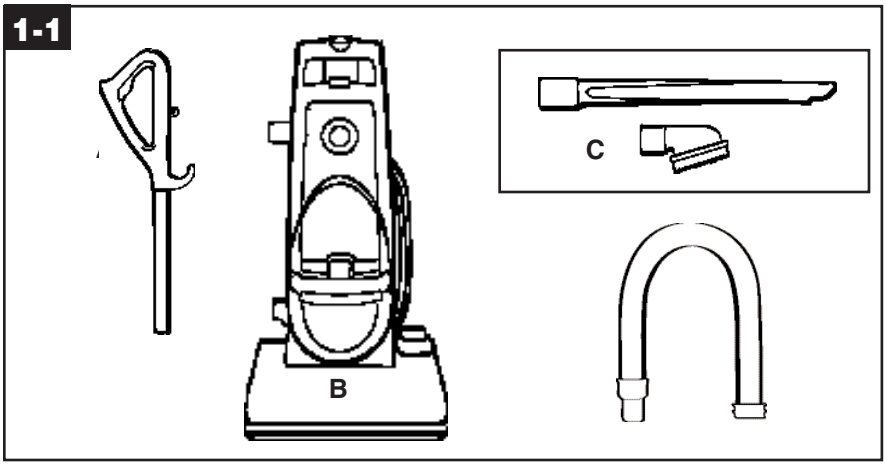

A. Handle section
B. Cleaner
C. Crevice wand & dusting brush
D. Hose

Remove all parts from carton and identify each item shown.
Make sure all parts are located before disposing of packing materials.

Attach handle

1-2

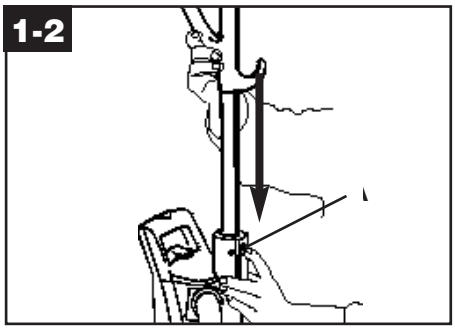

Press button (A) on back of handle base and push handle down until metal button on handle snaps out. Press button (A) to raise and lower the handle.

Position hose

1-3

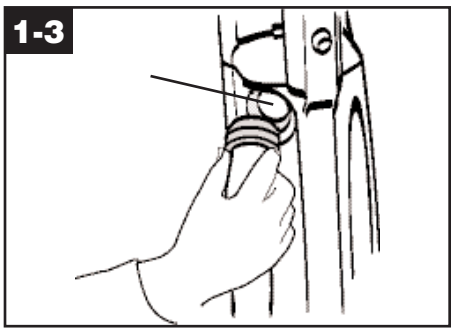

The hose is packed in a plastic bag for shipping. Remove hose from bag before assembly. Position hose over rack and into hose tube (B).

NOTE: Hose must be connected at the hose tube (B) and at the dirt duct (D) on the back of the cleaner for carpet or floor cleaning. For tool use, refer to Fig. 2-11 and 2-13.

Attach hose

1-4

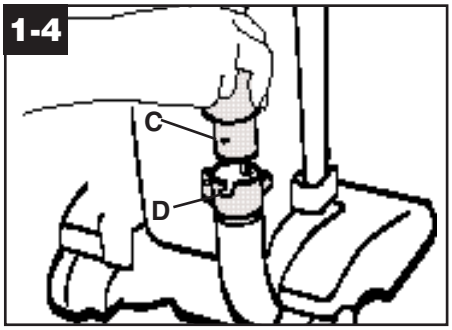

Align end of hose with projections (C) over slots on dirt duct (D).

Slide hose into slots and twist hose to lock it into place (To detach hose, reverse procedure).

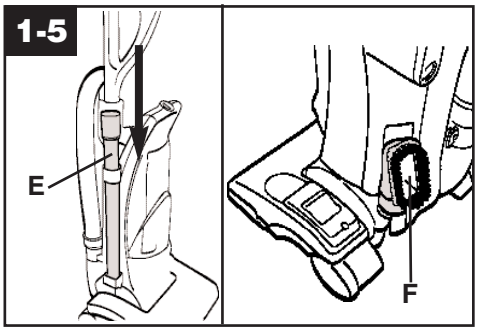

NOTE: The cleaner is shipped with the agitator brush roll in the "BARE FLOOR" position. Before carpet cleaning, step on the pedal (Fig. 2-1, #8) to turn the agitator brush roll to "CARPET".

Position tools

Slide the crevice wand (E) down for storage as shown.

Dusting brush (F) stores on back of cleaner as shown.

---

2. How to use

Cleaner description

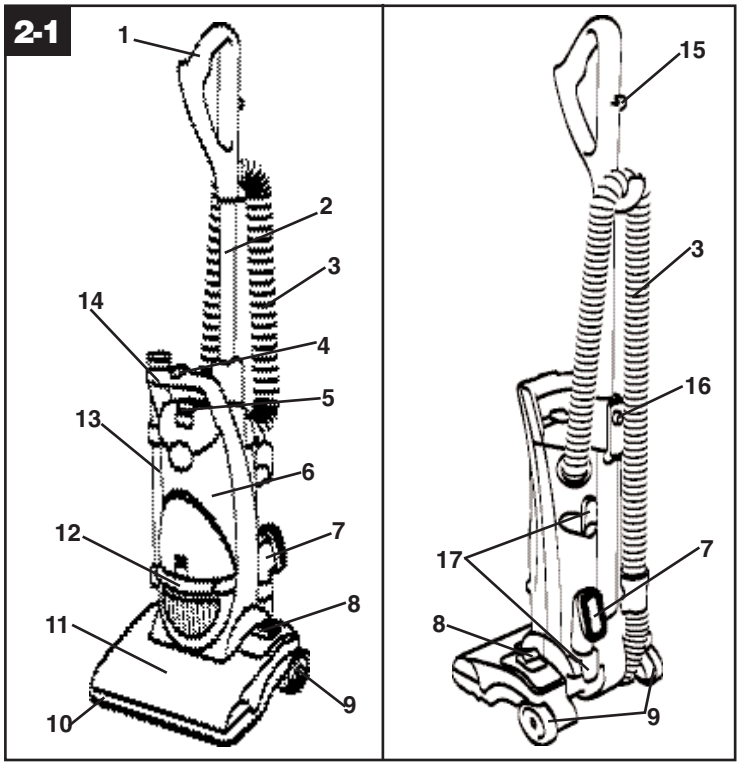

1. **Handle grip**
2. **Retractable handle**
3. **Hose**
4. **ON/OFF switch**
5. **Dirt cup release button**
6. **Dirt cup assembly**
7. **Dusting brush**
8. **Agitator brush roll on-off pedal**
9. **Wheels**
10. **Furniture guard:** helps prevent cleaner from marking furniture
11. **Hood**
12. **Stair cleaning handle**
13. **Crevice wand**
14. **Carrying handle**
15. **Cord clip**
16. **Handle release button**
17. **Cord hooks:** top hook rotates for quick cord release

Operate cleaner only at voltage specified on data plate on back of cleaner. This cleaner is intended for household use.

Polarized plug

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

Continued ➜

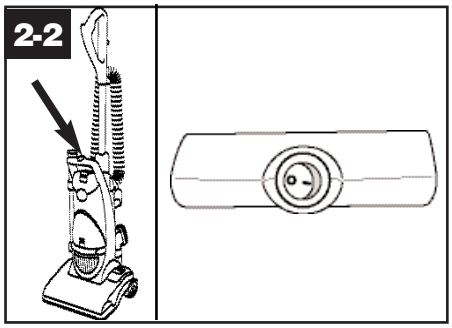

ON-OFF switch

Plug cord into electrical outlet. To turn cleaner ON (I), push ON/OFF switch once.

To turn cleaner OFF (O), push switch again.

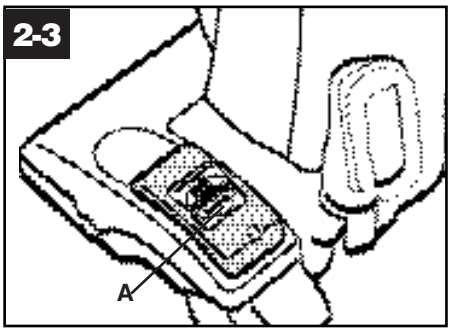

The cleaner is shipped with the agitator brush roll in the BARE FLOOR position. To turn the agitator brush roll on for CARPET, step on the pedal (A).

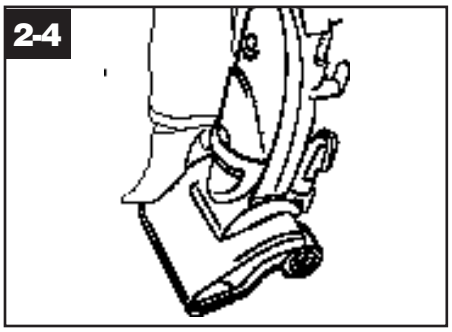

Handle positions

The handle has two positions: upright and operating.

To lower handle to operating position, place your foot firmly on the cleaner hood and pull handle back.

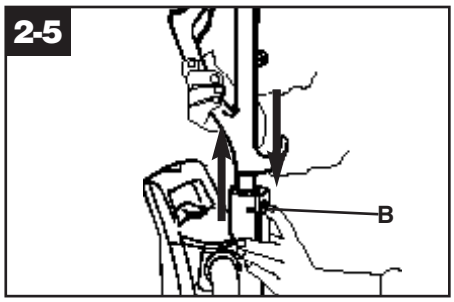

Retractable handle

The handle is designed to retract into the body of the cleaner for convenience in storing or carrying. To lower handle: depress button (B) at handle base and push handle down. To raise handle: depress button (B) and pull handle up until it locks into desired position.

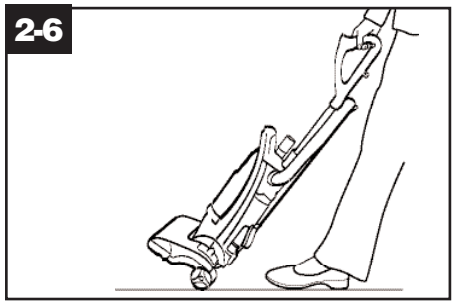

Transporting cleaner

To move your cleaner from room to room, put handle in upright position, tilt cleaner back on rear wheels and push forward.

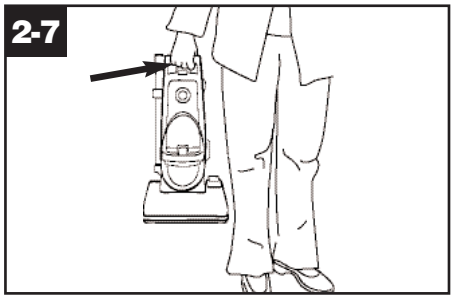

Carrying cleaner

The cleaner can also be moved by using the carrying handle.

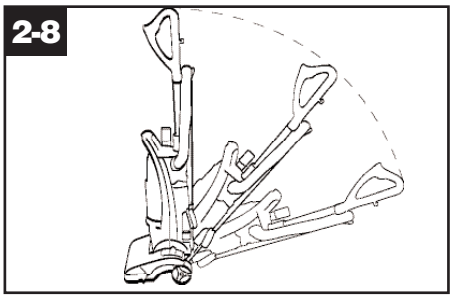

Handle positions

The handle of your cleaner has three positions; **upright** for storage and when using cleaning tools; **operating position** for general operation on carpet and floors; **low** for reaching under low furniture. Step on hood to lower handle.

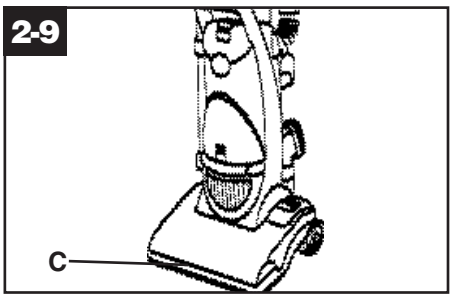

Floating nozzle carpet height adjustment

The cleaning of carpet and rugs takes place at the nozzle (C).

The nozzle “floats” for adjustment to various carpet heights and hard surface floors.

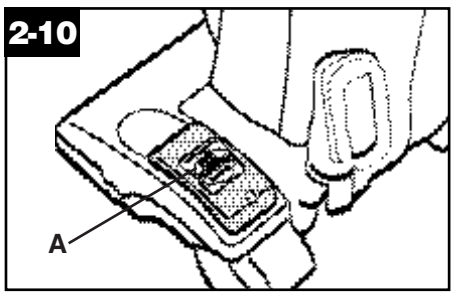

Agitator brush roll on-off

To shut the agitator brush roll off for cleaning hard floors, step on the pedal (A). To turn the agitator brush roll on for carpet cleaning, step on the pedal again.

Cleaning lightweight flexible rugs

Stand on one end of rug and move cleaner toward other end or edge. Before reaching edge, push down on handle. This will lift up the nozzle (front of cleaner) and will prevent rug from clinging to cleaner. Continue to lift up nozzle so that when you have reached the edge, it is completely off the rug. Move cleaner back to start again, lower nozzle, and use only forward strokes.

Cleaning tools

Tools allow for cleaning surfaces above the floor and for reaching hard to clean areas.

The cleaner is ready for tool use when **handle is in upright position**.

2-11

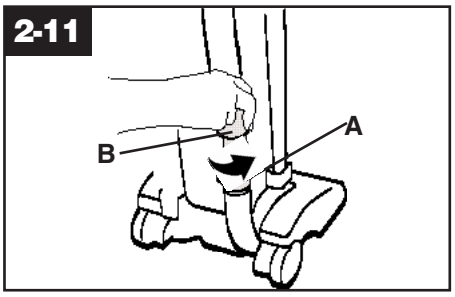

Removing hose

When using cleaning tools, place **cleaner handle in the upright position. Turn cleaner OFF before disconnecting and connecting hose to hose tube (A).**

Twist hose end (B) to remove hose.

When you are finished cleaning with the tools, reposition hose end into tube and twist to secure in place.

2-12

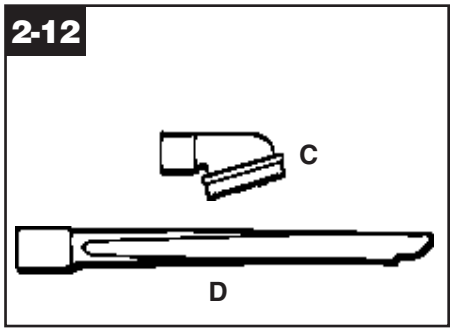

Select proper tool

C. Dusting brush use for carved furniture, table tops, books, lamps, lighting fixtures, venetian blinds, baseboards, shutters, and registers.

D. Crevice wand may be used in tight spaces, corners and along edges in such places as dresser drawers, upholstered furniture, stairs and baseboards.

Attach the dusting brush to the end of the crevice wand for extra reach.

NOTE: For extended above-floor tool use, it is recommended to turn the agitator brush roll OFF. Step on the agitator brush roll pedal to turn the agitator to "BARE FLOOR" setting.

2-13

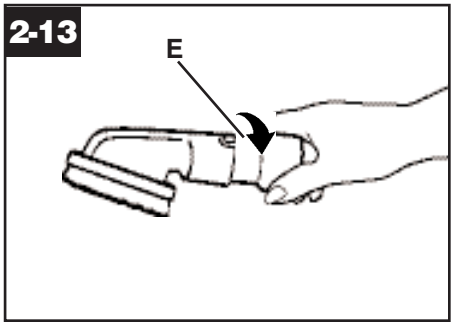

Attach wand and tools

Attach tool or crevice wand to the hose by aligning the the tab on the hose (E) with the slot on the tool and twisting to secure in place.

To remove tool or wand, twist to unlock.

How to clean tools

To clean the hose, wipe off dirt with a cloth dampened in a mild detergent. Rinse with a damp cloth.

Cleaning tools may be washed in warm water with a detergent. Rinse and air dry before using.

2-14

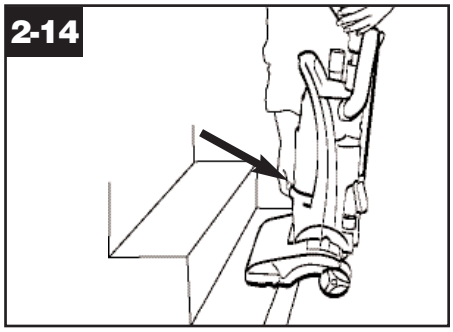

Stair cleaning handle

Grasp cleaner by the stair cleaning handle. Clean stairs from bottom to top.

CAUTION: To avoid personal injury or unnecessary wear to carpet, and to prevent the cleaner from falling, always place it at bottom of stairs.

Continued ➜

3. Maintenance

Familiarize yourself with these home maintenance tasks as proper use and care of your cleaner will ensure continued cleaning effectiveness.

3-1

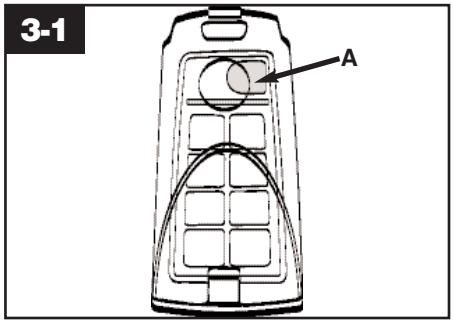

Dirt cup

When to empty

It is recommended that the dirt cup be emptied before the dirt reaches the dirt duct opening (A), or after every use if preferred. Place the cleaner in the upright position before removing the dirt cup.

Disconnect cleaner from electrical outlet. Do not use cleaner without dirt cup or filters in place.

CAUTION: Very fine materials, such as face powder or corn-starch, may seal the filter and cause a reduction in performance. When using the cleaner for this type of dust, empty the cup and clean the filters often.

3-2

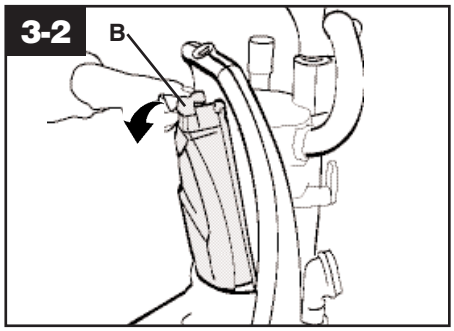

How to empty

Press dirt cup release button (B) and pivot cup out.

3-3

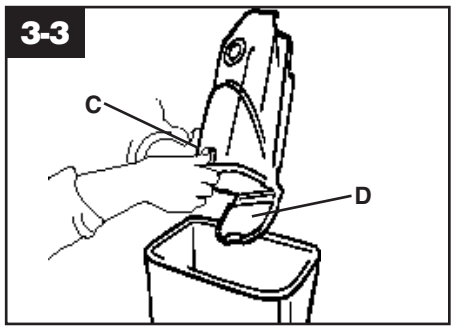

Hold dirt cup over trash receptacle. Press dirt cup door release button (C) to open dirt cup door (D). Larger debris collected in the dirt cup will fall out.

Cleaning filters

3-4

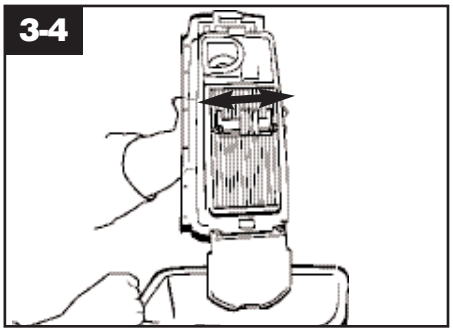

Allergen (pleated) filter

Disconnect cleaner from electrical outlet. Do not use cleaner without dirt cup or filters in place.

With dirt cup door open and while holding over trash receptacle, slide the button on the back of the dirt cup back and forth to remove fine particles from the pleated allergen filter.

3-5

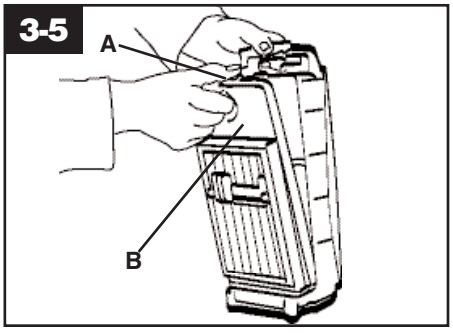

Press tab (A) located on back of dirt cup to remove filter frame assembly (B).

3-6

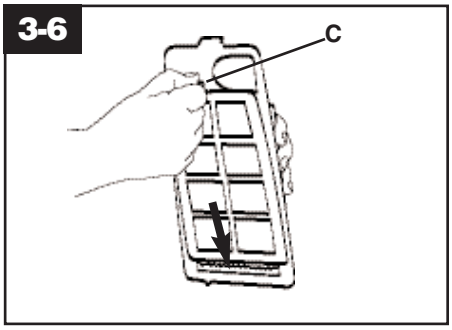

Pull up on tab (C) on the filter screen to remove. Brush the screen with the dusting brush to clean.

Fit hooks on filter screen over ridge at bottom of frame assembly and press screen until tab (C) snaps in place.

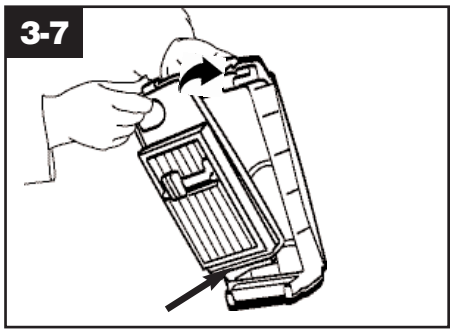

With pleated filter facing outward, align tabs at bottom of filter frame assembly with slots in bottom of dirt cup.

Snap filter frame into place.

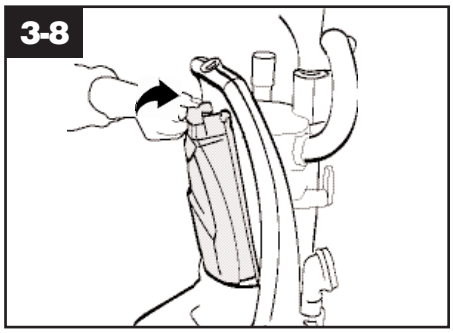

Place bottom of dirt cup into cleaner body first. Pivot cup into cleaner body.

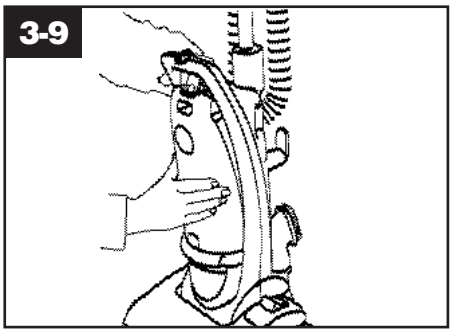

Press on dirt cup release button while firmly pressing on dirt cup.

Release button in order for it to return to proper position and lock the dirt cup into place.

Do not operate cleaner without dirt cup or filters in place.

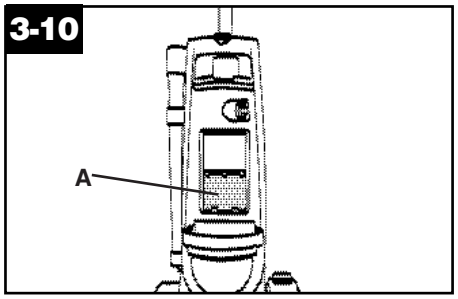

Final filter

Disconnect cleaner from electrical outlet. Do not operate cleaner without dirt cup or filters in place.

Remove dirt cup as described in Fig. 3-2.

Remove black foam filter (A) from underneath tabs. Rinse foam filter under cold water.

Allow filter to air dry for 24 hours before replacing filter into cleaner. Reposition filter by inserting under tabs on back of housing.

What to buy

When purchasing a new final filter, ask for **HOOVER filter package No. 40110-013 (filter part No. 1BEB124710000).**

Belt replacement

The belt is located under the cleaner hood and should be checked from time to time to be sure it is in good condition.

When to replace

Disconnect cleaner from electrical outlet. WARNING: Agitator brush roll can start suddenly. Unplug cleaner before replacing belt.

To check the belt, remove hood as shown in Items 3-11 through 3-13. Replace belt if it is stretched, cut or broken.

What to buy

To assure effective operation, use only genuine HOOVER belts with your cleaner. When purchasing a new belt, ask for **HOOVER belt package No. 40201-280 (belt part No. 2BEB120800300).**

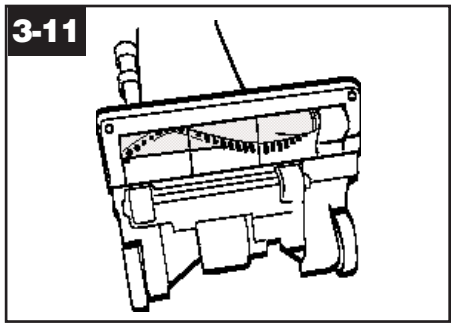

Replacing flat belt

Disconnect cleaner from electrical outlet.

Put agitator brush roll in the HARD FLOOR position.

WARNING: Agitator brush roll can start suddenly. Unplug cleaner before replacing belt.

Lay cleaner flat with bottom of cleaner facing up as shown.

Continued ➜

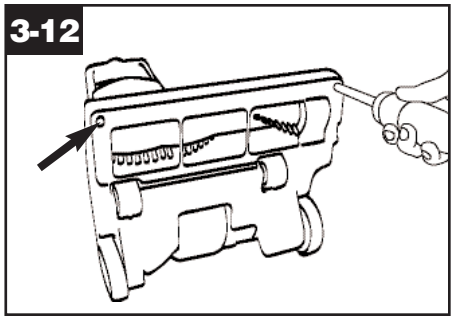

Remove 2 screws from bottom plate.

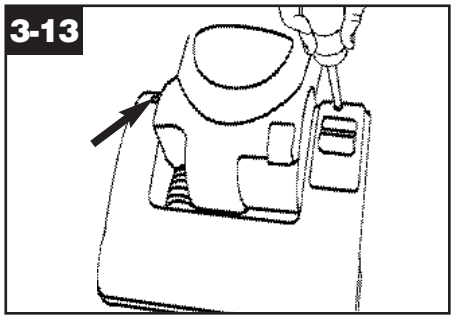

Removing hood

Lower cleaner base so it is flat on the floor.

Remove 2 screws located at back of hood (A). Lift hood off.

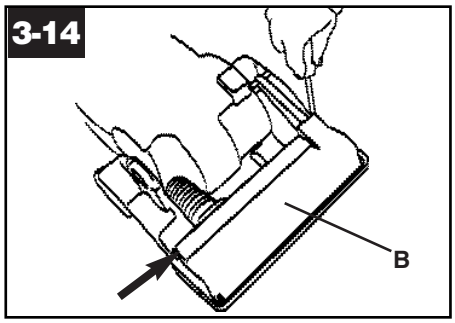

Remove 2 screws on agitator cover (B).

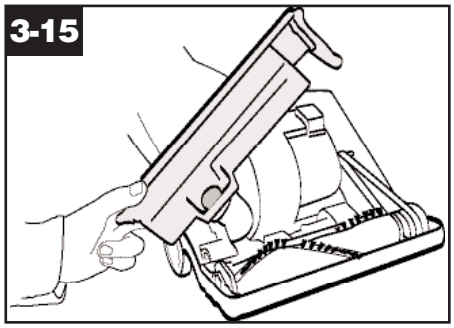

Lift agitator cover off.

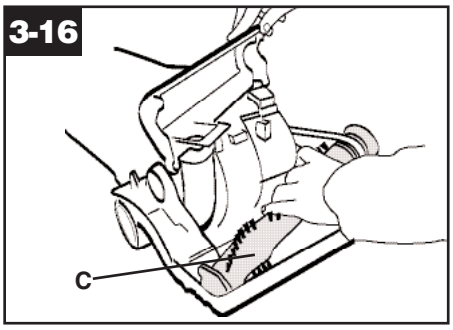

Grasp agitator (C) and pull up to remove from agitator cavity.

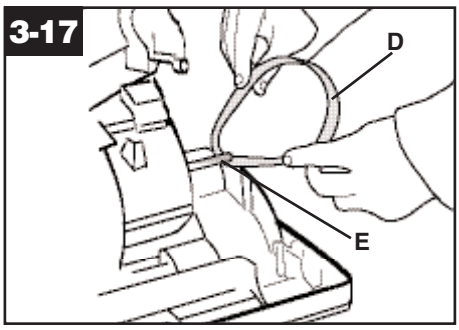

Slide belt (D) off agitator.

Remove belt from motor shaft (E).

Discard used belt.

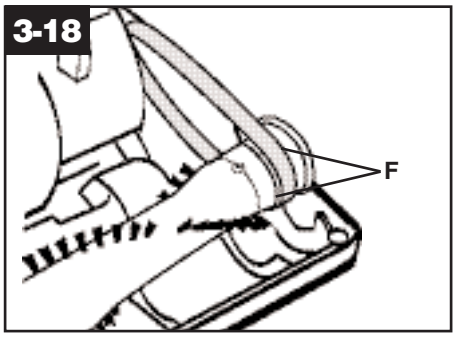

Position new belt on agitator brush roll

With lettering on outside of belt, insert agitator brush roll through belt and position belt in groove (F) on agitator brush roll.

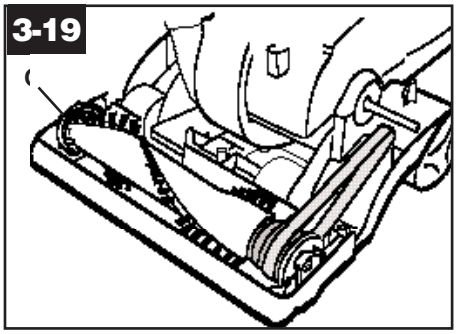

Installing agitator brush roll

Grasp agitator brush roll firmly and fit it into position by first sliding end opposite the belt into the rectangular slot (G) on side of cleaner.

Pull other side of agitator brush roll into place.

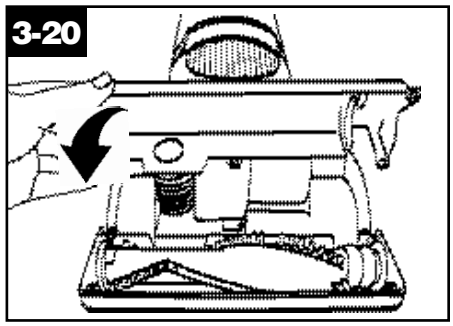

Reposition agitator cover over agitator. Replace 2 screws.

3-21

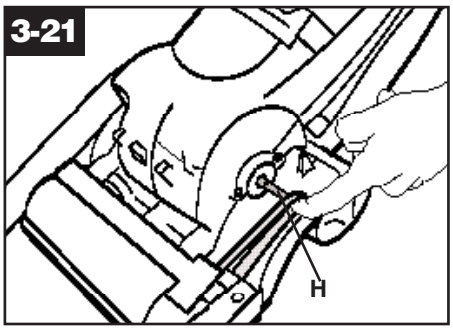

Slide belt over motor shaft (H).

3-22

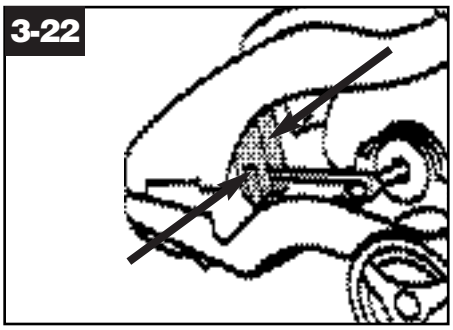

Align belt between “U” shaped posts.

Reposition hood and replace 2 hood screws.

3-23

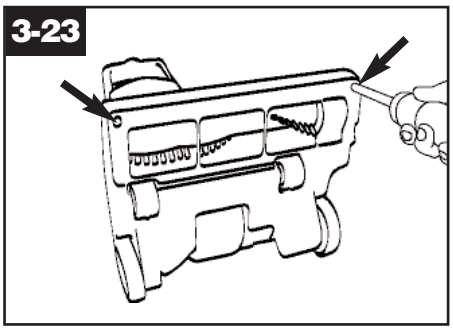

With bottom of cleaner facing up, replace 2 bottom screws.

3-24

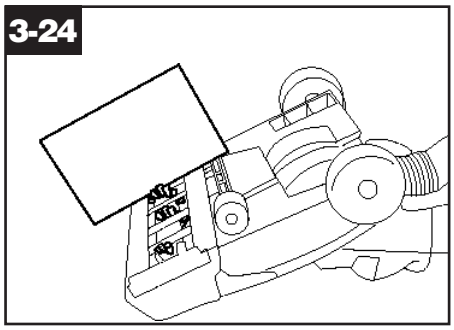

The agitator brush roll

When to replace

When agitator brush roll brushes are worn, the agitator brush roll should be replaced.

Disconnect cleaner from electrical outlet.

WARNING: Agitator brush roll can start suddenly. Unplug cleaner before turning it over.

What to buy

When purchasing a new agitator, ask for **HOOVER part No. 2BEA131001900.**

To check condition of brushes, move edge of a card across bottom plate while turning agitator brush roll. To maintain cleaning effectiveness, replace agitator brush roll if brushes do not touch card.

To remove agitator, follow Items 3-11 through 3-16.

Install new agitator brush roll following Items 3-19 through 3-23.

Lubrication

The motor is equipped with bearings that contain sufficient lubrication for the life of the motor. The addition of lubricant could cause damage. **Therefore, do not add lubricant to motor bearings.**

The agitator brush roll is equipped with two ball bearings that should be lubricated periodically by a Hoover Sales and Service Center or an Authorized Hoover Warranty Service Dealer.

Continued ➜

Service

To obtain approved HOOVER service and genuine HOOVER parts, locate the nearest **Hoover Sales and Service Center or Authorized Hoover Warranty Service Dealer (Depot)** by:

- checking the Yellow Pages under "Vacuum Cleaners - Household" OR -
- checking the list of Sales and Service Centers provided with this cleaner OR -
- checking the Service section of Hoover on-line at **hoover.com** OR -
- calling 1-800-944-9200 for an automated referral of authorized service outlet locations (U.S. only).

Do not send your cleaner to Hoover in North Canton, Ohio for service, this will only result in delay.

If further assistance is needed, contact the Hoover Consumer Response Center,
Phone: 1-330-499-9499.

In Canada, contact McKenna's Distribution & Warehousing, Carson Building; 100 Carson St.; Etobicoke, ON M8W3R9
Phone: 1-416-251-5800

Always identify your cleaner by the **complete** model number when requesting information or ordering parts. (The model number appears on the back of the cleaner.)

4. If you have a problem

If a minor problem occurs, it usually can be solved quite easily when the cause is found by using the check-list below.

Problem: Cleaner won't run

Possible Cause
Possible Solution
- **Not firmly plugged in**
- *Plug unit in firmly*
- **No voltage in wall receptacle**
- *Check fuse or breaker*
- **Blown fuse or tripped breaker**
- *Replace fuse or reset breaker*

Problem: Cleaner/tools won't pick up

Possible Cause
Possible Solution
- **Broken or worn belt**
- *Replace belt*
- **Agitator brush roll worn**
- *Replace agitator brush roll*
- **Dirt cup full**
- *Empty dirt cup*
- **Blockage in air flow passages**
- *Clear blockage*
- **Agitator brush roll is OFF**
- *Step on pedal (Fig. 2-9) to turn agitator brush roll ON*
- **Filters dirty**
- *Clean filters (Figs. 3-4 through 3-10).*

Problem: Smoky/burning smell detected

Possible Cause
Possible Solution
- **Belt broken or stretched**
- *Replace agitator brush roll belt as described in Figs. 3-11 through 3-18 in the Maintenance section*

Clearing blockages

Disconnect cleaner from electrical outlet.

Low suction or pick up may be due to a blockage in the system. Refer to the following steps to check for blockages **continuing with each step until the blockage is found:**

1. Check fullness of dirt cup; empty if needed.

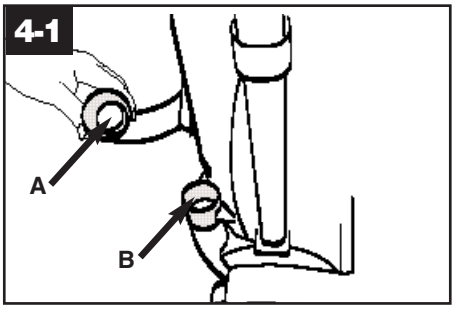

Checking airflow path

2. Plug cleaner in and turn ON. Check for suction at end of hose (A). If there is suction, continue with step 3.

3. **Turn cleaner OFF and unplug.** Check connection at hose tube (B); remove any blockage.

Check allergen (pleated) filter

4. Remove and clean allergen filter (Fig. 3-4). Replace filter.

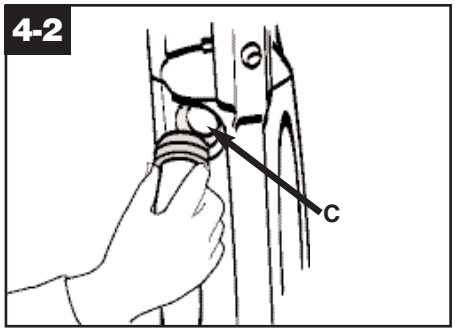

Checking airflow path through hose inlet tube on back of cleaner

5. **Turn cleaner OFF and unplug.**

6. Check for blockage by twisting hose end and removing from hose inlet tube (C).

7. Check for blockage and remove.

8. Reconnect hose on back of cleaner, twist to secure.

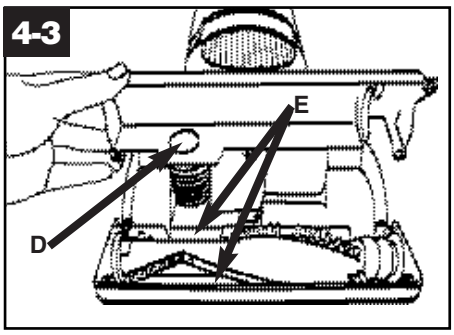

Checking agitator brush roll

9. **Turn cleaner OFF and unplug.**

10. Remove cleaner hood (Figs. 3-11 through 3-13) and agitator brush roll cover (Figs. 3-14 & 3-15).

Look into opening (D), and around liner beneath agitator brush roll (E) and remove any accumulated debris.

11. Replace agitator brush roll cover, and cleaner hood (Figs. 3-21 through 3-23).

Full One Year Warranty

(Domestic Use)

Your HOOVER® appliance is warranted in normal household use, in accordance with the Owner's Manual against original defects in material and workmanship for a period of one full year from date of purchase. This warranty provides, at no cost to you, all labor and parts to place this appliance in correct operating condition during the warranted period. This warranty applies when the appliance is purchased in the United States including its territories and possessions, or in Canada or from a U. S. Military Exchange. Appliances purchased elsewhere are covered by a limited one year warranty which covers the cost of parts only. This warranty does not apply if the appliance is used in a commercial or rental application.

This warranty only applies when the product is in use in the country or territory in which it is purchased.

Warranty service can only be obtained by presenting the appliance to one of the following authorized warranty service outlets. Proof of purchase will be required before service is rendered.

1. Hoover Sales and Service Centers.
2. Hoover Authorized Warranty Service Dealers (Depots).

For an automated referral of authorized service outlets in the U.S.A., phone 1-800-944-9200 OR visit Hoover on-line at hoover.com

This warranty does not cover pick up, delivery, or house calls; however, if you mail your appliance to a Hoover Sales and Service Center for warranty service, transportation will be paid one way.

While this warranty gives you specific legal rights, you may also have other rights which vary from state to state.

If further assistance is needed, or if there are questions concerning this warranty or the availability of warranty service outlets, phone the Hoover Consumer Response Center, 1-330-499-9499.

In Canada, contact McKenna's Distribution & Warehousing; Carson Building; 100 Carson St.; Etobicoke, ON M8W3R9
1-416-251-5800

HOOVER®

Aspiradora Nano-Lite™

Manual del propietario

ESPAÑOL → 14-19

Contenido

Salvaguardias importantes 14
Ensamblado de la aspiradora
Contenido de la caja 15
Conecte la manguera 15
Coloque el mango 15
Cómo usar la aspiradora 15
Descripción de la aspiradora . 15
Transporte 16
Limpieza de alfombras 16
Uso de los accesorios. 16
Limpieza de escaleras 16
Mantenimiento 16
Vaciado del depósito para polvo 16
Filtros. 17
Lubricación 18
Eliminación de obstrucciones. 18
Rodillo de escobillas del agitador 18
Correa del rodillo de escobillas del agitador 17
Servicio 18
Si tiene un problema 18
Garantía 19
Formulario para el pedido por correo de piezas y accesorios 28

Lea este manual antes de poner en funcionamiento la aspiradora.

c UL us LISTED

© 2007 The Hoover Company

hoover.com

Gracias por haber elegido un producto HOOVER®

Anote los números COMPLETOS de modelo y serie en los espacios provistos.

Modelo _____

Número de serie _____

Consejo: Adjunte su recibo de compra a este Manual del propietario.

Para obtener el servicio de garantía de su producto HOOVER puede requerirse la verificación de la fecha de compra.

Asegúrese de llenar y devolver la tarjeta adjunta de registro del producto incluida con su aspiradora (vea la cubierta posterior).

¡Salvaguardias importantes!

Al usar un aparato eléctrico, observe siempre las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendios, choques eléctricos o lesiones:

- **No use este aparato a la intemperie ni en superficies mojadas.**
- **Es necesaria una supervisión estricta cuando cualquier aparato es utilizado por los niños o cerca de ellos. No permita que la aspiradora sea usada como un juguete ni que funcione sin atención en ningún momento.**
- **Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos de las manos y pies y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas, del agitador rotatorio y otras piezas en movimiento.**
- **No aspire nada que se esté quemando o echando humo, como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.**
- **No use este aparato para aspirar materiales inflamables o combustibles como gasolina o restos de madera lijada ni en áreas donde pudieran encontrarse presentes.**
- **Apague siempre este aparato antes de conectar o desconectar la manguera.**
- **No use la aspiradora sin tener el depósito para polvo o los filtros en su lugar. Vacíe el depósito y limpie con frecuencia cuando aspire materiales muy finos como talco.**
- **Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.**
- **No coloque ningún objeto en las aberturas. No la use con ninguna abertura obstruida; manténgala libre de polvo, pelusa, cabello o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.**
- **Desenchufe siempre el cordón de la toma de corriente eléctrica antes de prestar servicio a la aspiradora.**
- **Desenchufe el cordón cuando la aspiradora no esté en uso. Antes de desenchufarla, apague todos los controles.**
- **No la desenchufe tirando del cordón. Para desenchufarla, sujete el enchufe y no el cordón. Nunca toque el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.**
- **No se recomienda el uso de cordones de extensión.**
- **No use el aparato si el cordón o el enchufe están dañados. Si el aparato no está funcionando apropiadamente, se ha dejado caer, ha sido dañado, se ha dejado a la intemperie o se ha dejado caer en agua, llévelo a un Centro de ventas y servicio de Hoover o a un Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover (Depósito).**
- **No tire de éste ni lo transporte por el cordón, ni tampoco use el cordón como mango, no cierre la puerta sobre el cordón ni tire del mismo alrededor de bordes afilados ni esquinas. No pase el aparato sobre el cordón. Mantenga el cordón alejado de las superficies calientes.**
- **Use la aspiradora solamente para lo que ha sido diseñada según se describe en las instrucciones. Use solamente los accesorios recomendados por Hoover; el uso de otros accesorios puede ser peligroso.**
- **Nunca deje este aparato sin atención cuando esté enchufado.**

ADVERTENCIA:

- **El estado de California considera que este producto contiene sustancias químicas que pueden causar cáncer y presentar riesgos para el aparato reproductor. *Lávese las manos después de manipularlo.***
- **No haga funcionar la aspiradora descalzo ni cuando calce sandalias o zapatos que dejen los dedos de los pies al descubierto.**
- **Evite recoger objetos duros o afilados con la aspiradora. Pueden dañarla.**

¡Guarde estas instrucciones!

USE ESTAS INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL JUNTO CON LAS FIGURAS PASO A PASO PROVISTAS EN EL MANUAL DE INGLÉS.

Si necesita asistencia:

Visite nuestra página en Internet **hoover.com**. Haga clic en el botón "Service" para encontrar el centro de servicio más cercano a usted O

Llame al **1-800-944-9200** para obtener una referencia automatizada de las ubicaciones de los centros de servicio autorizados (solamente en EE.UU.) O

Llame al 1-330-499-9499 para hablar con un representante en nuestro Centro de respuesta al cliente.

Por favor no devuelva este producto a la tienda.

1. Ensamblado de la aspiradora

Contenido de la caja

1-1

A. Sección del mango

B. Aspiradora

C. Tubo de extensión para hendiduras y escobilla para desempolvar

D. Manguera

Saque todos los componentes de la caja e identifique cada pieza que se muestra. Asegúrese de encontrar todas las piezas antes de desechar el material de embalaje.

1-2

Coloque el mango

Oprima el botón (A) en la parte posterior de la base del mango y empuje el mango hacia abajo, hasta que la protuberancia de metal del mango salga hacia fuera.

Oprima el botón (A) para levantar y bajar el mango.

1-3

Coloque la manguera

La manguera está empacada en una bolsa de plástico para el transporte. Saque la manguera de la bolsa antes de ensamblarla. Coloque la manguera sobre el soporte y dentro del tubo de la manguera (B).

NOTA: La manguera debe estar conectada en el tubo de la manguera (B) y el conducto para el polvo (D) en la parte posterior de la aspiradora para la limpieza de alfombras o pisos. Para el uso de los accesorios, vea las figuras 2-11 y 2-13.

1-4

Conecte la manguera

Alinee el extremo de la manguera con las proyecciones (C) sobre las ranuras en el conducto para el polvo (D).

Deslice la manguera en las ranuras y gire la manguera para trabarla en su lugar (para desconectar la manguera, invierta el procedimiento).

1-5

Coloque los accesorios

Deslice el tubo de extensión para hendiduras (E) hacia abajo para guardarlo como se muestra.

La escobilla para desempolvar (F) se guarda en la parte posterior de la aspiradora como se muestra.

NOTA: La aspiradora es enviada con el rodillo de escobillas del agitador en la posición "BARE FLOOR" (piso expuesto). Antes de limpiar alfombras, pise el pedal (fig. 2-1, No. 8) para colocar el rodillo de escobillas del agitador en "CARPET" (alfombra).

2. Cómo usar la aspiradora

Descripción de la aspiradora

2-1

1. Asidero del mango

2. Mango retráctil

3. Manguera

4. Interruptor de encender y apagar (ON/OFF)

5. Botón para soltar el depósito para polvo

6. Conjunto del depósito para polvo

7. Escobilla para desempolvar

8. Pedal para encender y apagar el rodillo de escobillas del agitador

9. Ruedas

10. Protector para muebles: ayuda a evitar que la aspiradora haga marcas en los muebles

11. Cubierta

12. Mango para limpieza de escaleras

13. Tubo de extensión para hendiduras

14. Asa para transportar

15. Clip para el cordón

16. Botón para soltar el mango

17. Ganchos para el cordón: el gancho superior gira para soltar el cordón con rapidez

Haga funcionar la aspiradora solamente con el voltaje especificado en la placa de datos que se encuentra en su parte posterior.

Esta aspiradora ha sido diseñada para uso doméstico.

Enchufe polarizado

Para disminuir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una patilla es más ancha que la otra). Este enchufe podrá usarse en una toma de corriente polarizada, sólo de una manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, inviértalo. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado para que le instale la toma de corriente adecuada. No modifique el enchufe de manera alguna.

2-2

Interruptor de encender/apagar (ON/OFF)

Enchufe el cordón en una toma de corriente eléctrica.
Para encender la aspiradora (ON) (I), empuje el interruptor de encender y apagar una vez.
Para apagar la aspiradora (OFF) (O), empuje el interruptor de nuevo.

2-3

La aspiradora es enviada con el rodillo de escobillas del agitador en la posición BARE FLOOR (piso expuesto). Para encender el rodillo de escobillas del agitador y limpiar alfombras (CARPET), pise el pedal (A).

2-4

Positiones del mango

El mango tiene dos posiciones: vertical y de funcionamiento. Para bajar el mango a la posición de funcionamiento, coloque el pie con fuerza sobre la cubierta de la aspiradora y tire hacia atrás del mango.

2-5

Mango retráctil

El mango está diseñado para retraerse

en el cuerpo de la aspiradora, a fin de almacenar o transportar la aspiradora con comodidad. Para bajar el mango: oprima el botón (B) en la base del mango y empuje el mango hacia abajo. Para levantar el mango: oprima el botón (B) y tire del mango hacia arriba hasta que se trabe en la posición deseada.

2-6
Traslado de la aspiradora

Para mover la aspiradora de una habitación a otra, coloque el mango en la posición vertical, incline la aspiradora hacia atrás sobre las ruedas traseras y empújela hacia delante.

2-7
Transporte de la aspiradora

La aspiradora también se puede mover usando el asa para transportar.

2-8
Posiciones del mango

El mango de su aspiradora tiene tres posiciones: **vertical**, para guardarla y usar los accesorios de limpieza; **posición de funcionamiento**, para uso general sobre alfombras y pisos; y **baja**, para aspirar debajo de muebles de poca altura. Pise la cubierta para bajar el mango.

2-9
Ajuste de la boquilla flotante según el espesor de la alfombra

La limpieza de las alfombras de pared a pared y de área tiene lugar en la boquilla (C).

La boquilla "flota" para ajustarse a distintos espesores de alfombra y pisos de superficie dura.

2-10
Encendido y apagado del rodillo de escobillas del agitador

Para apagar el rodillo de escobillas del agitador para limpiar pisos de superficie dura, pise el pedal (A). Para encender el rodillo de escobillas del agitador y limpiar alfombras, pise de nuevo el pedal.

Limpieza de alfombras livianas y flexibles

Párese sobre un extremo de la alfombra y pase la aspiradora hacia el otro extremo o borde. Antes de llegar al borde, empuje el mango hacia abajo. Esto levantará la boquilla (parte delantera de la aspiradora) y evitará que la alfombra se adhiera a la aspiradora. Continúe levantando la boquilla de modo que cuando llegue al borde esté completamente separada de la alfombra. Retroceda la aspiradora para comenzar otra vez, baje la boquilla y pásela solamente hacia delante.

Accesorios de limpieza

Los accesorios le permiten limpiar superficies que se encuentran a mayor altura que el piso y alcanzar las áreas difíciles de limpiar.

La aspiradora está lista para usarse con los accesorios cuando el **mango está en posición vertical.**

2-11
Para sacar la manguera

Cuando use los accesorios de limpieza, coloque **el mango de la aspiradora en posición vertical. Apague la aspiradora antes de desconectar y conectar la manguera al tubo de la manguera (A).**

Gire el extremo de la manguera (B) para sacarla.

Cuando haya terminado de limpiar con los accesorios, vuelva a colocar el extremo de la manguera dentro del tubo y gírelo para trabarlo en su lugar.

2-12
Selección del accesorio apropiado

C. La escobilla para desempolvar se usa para muebles tallados, superficies de las mesas, libros, lámparas, accesorios de iluminación, persianas venecianas, zócalos, postigos de ventanas y rejillas de ventilación.

D. El tubo de extensión para hendiduras se puede usar en lugares estrechos, esquinas y en los bordes de sitios como cajones de cómodas, muebles tapizados, escaleras y zócalos.

Conecte la escobilla para desempolvar en el extremo del tubo de extensión para hendiduras para darle alcance adicional.

NOTA: Si utilizará los accesorios con extensiones en forma prolongada para limpiar por encima del piso, se recomienda apagar el rodillo de escobillas del agitador. Pise el pedal del rodillo de escobillas del agitador para cambiar el agitador a la posición "BARE FLOOR" (piso expuesto).

2-13
Colocación del tubo de extensión y de los accesorios

Coloque el accesorio o el tubo de extensión para hendiduras a la manguera, alineando la lengüeta de la manguera (E) con la ranura del accesorio y girando para asegurarlo en su lugar.

Para sacar el accesorio o el tubo de extensión, gírelo para destrabarlo.

Cómo limpiar los accesorios

Para limpiar la manguera, limpie el polvo con un paño humedecido en detergente suave. Enjuague con un paño húmedo.

Los accesorios de limpieza se pueden lavar en agua tibia con un detergente. Enjuáguelos y deje que se sequen al aire libre antes de usarlos.

2-14
Mango para limpiar escaleras

Sujete la aspiradora por el mango para limpiar escaleras. Limpie las escaleras de abajo hacia arriba.

CUIDADO: para evitar lesiones personales o el desgaste innecesario de la alfombra e impedir que se caiga la aspiradora, colóquela siempre al pie de las escaleras.

3. Mantenimiento

Familiarícese con estas tareas de mantenimiento en el hogar, ya que el uso y cuidado adecuados de su aspiradora asegurarán la eficacia en la limpieza por largo tiempo.

3-1
Depósito para polvo
Cuándo vaciarlo

Se recomienda que el depósito para polvo se vacíe antes que el polvo llegue a la abertura del conducto para el polvo (A) o, si se prefiere, después de cada uso. Coloque la aspiradora en posición vertical antes de sacar el depósito para polvo.

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica. No use la aspiradora sin tener el depósito para polvo o los filtros en su lugar.

CUIDADO: Los materiales muy finos, tales como el talco facial o la maicena, podrían sellar el filtro e impedir el correcto funcionamiento.

Cuando use la aspiradora para retirar material de esta índole, vacíe el depósito y cambie los filtros a menudo.

3-2

Cómo vaciarlo

Presione el botón para soltar el depósito para polvo (B) y gire para sacar el depósito.

3-3

Sujete el depósito para polvo sobre un recipiente de basura. Oprima el botón (C) para soltar la puerta del depósito para polvo y abrir la puerta del depósito para polvo (D). Los residuos más grandes recogidos en el depósito para polvo caerán en la basura.

3-4

Limpieza de los filtros

Filtro (con pliegues) para alergenos

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica. No use la aspiradora sin tener el depósito para polvo o los filtros en su lugar.

Con la puerta del depósito para polvo abierta y mientras lo sostiene sobre el recipiente de basura, deslice el botón de la parte posterior del depósito para polvo hacia delante y hacia atrás para eliminar las partículas finas del filtro con pliegues para alergenos.

3-5

Oprima la lengüeta (A) ubicada en la parte posterior del depósito para polvo para sacar el conjunto del marco del filtro (B).

3-6

Tire de la lengüeta (C) de la malla del filtro para sacarla. Cepille la malla con la escobilla para desempolvar para limpiarla.

Coloque los ganchos de la malla del filtro sobre el surco de la parte inferior del conjunto del marco y oprima la malla hasta que la lengüeta (C) encaje en su lugar.

3-7

Con el filtro con pliegues orientado hacia fuera, alinee las lengüetas de la parte inferior del conjunto del marco del filtro con las ranuras de la parte inferior del depósito para polvo.

Encaje el marco del filtro en su lugar.

3-8

Primero coloque el fondo del depósito para polvo dentro del cuerpo de la aspiradora. Gire el depósito para insertarlo en el cuerpo de la aspiradora.

3-9

Presione el botón para soltar el depósito para polvo mientras presiona firmemente el depósito para polvo.

Suelte el botón para que regrese a la posición correcta y trabe el depósito para polvo en su lugar.

No utilice la aspiradora sin tener el depósito para polvo o los filtros en su lugar.

3-10

Filtro final

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica. No utilice la aspiradora sin tener el depósito para polvo o los filtros en su lugar.

Saque el depósito para polvo como se describe en la figura 3-2.

Saque el filtro de espuma negra (A) de debajo de las lengüetas. Enjuague el filtro de espuma bajo un chorro de agua fría.

Permita que el filtro se seque al aire durante 24 horas antes de volver a colocarlo en la aspiradora. Vuelva a colocar el filtro insertándolo debajo de las lengüetas en la parte posterior del cuerpo de la aspiradora.

Qué comprar

Cuando compre un nuevo filtro final, pida el paquete de filtro **HOOVER No. 40110-013 (No. de pieza del filtro 1BEB124710000).**

Reemplazo de la correa

La correa está ubicada debajo de la cubierta de la aspiradora y se debe revisar periódicamente para asegurarse de que esté en buenas condiciones.

Cuándo reemplazarla

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica. ADVERTENCIA: el rodillo de escobillas del agitador puede empezar a girar repentinamente. Desenchufe la aspiradora antes de reemplazar la correa.

Para revisar la correa, saque la cubierta como se muestra en los pasos 3-11 a 3-13. Reemplace la correa si está estirada, rota o cortada.

Qué comprar

Para asegurar un funcionamiento eficaz, use solamente correas genuinas HOOVER con su aspiradora. Cuando compre una correa nueva, pida el paquete de correa de **HOOVER No. 40201-280 (número de pieza de correa 2BEB120800300).**

3-11

Reemplazo de la correa plana

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica.

Ponga el rodillo de escobillas del agitador en la posición HARD FLOOR (piso de superficie dura).

ADVERTENCIA: el rodillo de escobillas del agitador puede empezar a girar repentinamente. Desenchufe la aspiradora antes de reemplazar la correa.

Coloque la aspiradora plana con la parte inferior de ésta hacia arriba como se muestra.

3-12

Saque los 2 tornillos de la placa inferior.

3-13

Remoción de la cubierta

Baje la base de la aspiradora para que esté plana sobre el piso.

Saque los 2 tornillos ubicados en la parte posterior de la cubierta (A). Levante la cubierta para sacarla.

3-14

Saque los 2 tornillos de la cubierta del agitador (B).

3-15

Levante la cubierta del agitador para sacarla.

3-16

Sujete el agitador (C) y tire hacia arriba para sacarlo de la cavidad del agitador.

3-17

Deslice la correa (D) para sacarla del agitador.

Saque la correa del eje del motor (E).

Deseche la correa usada.

3-18

Coloque la correa nueva en el rodillo de escobillas del agitador

Con las letras en el exterior de la correa, introduzca el rodillo de escobillas del agitador a través de la correa y coloque la correa en la acanaladura (F) del rodillo de escobillas del agitador.

3-19

Instalación del rodillo de escobillas del agitador

Sujete firmemente el rodillo de escobillas del agitador y colóquelo en posición, deslizando primero el extremo opuesto de la correa en la ranura rectangular (G) en el lado de la aspiradora.

Tire del otro lado del rodillo de escobillas del agitador para colocarlo en su lugar.

3-20

Vuelva a colocar la tapa del agitador sobre éste. Vuelva a colocar los 2 tornillos.

3-21

Deslice la correa sobre el eje del motor (H).

3-22

Alinee la correa entre los postes en forma de "U".

Vuelva a colocar la cubierta y los 2 tornillos de ésta.

3-23

Con la parte inferior de la aspiradora hacia arriba, vuelva a colocar los 2 tornillos inferiores.

3-24

El rodillo de escobillas del agitador

Cuándo reemplazarlo

El rodillo de escobillas del agitador se debe reemplazar cuando las escobillas del rodillo de escobillas del agitador estén desgastadas.

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica.

ADVERTENCIA: el rodillo de escobillas del agitador puede empezar a girar repentinamente. Desenchufe la aspiradora antes de voltearla.

Qué comprar

Cuando compre un agitador nuevo, pida la pieza **No. 2BEA131001900 de HOOVER.**

Para inspeccionar la condición de las escobillas, pase el borde de una tarjeta a lo largo de la placa inferior, mientras hace girar el rodillo de escobillas del agitador. Para mantener una limpieza eficaz, reemplace el rodillo de escobillas del agitador si las escobillas no tocan la tarjeta.

Para sacar el agitador, siga los pasos 3-11 a 3-16.

Instale el nuevo rodillo de escobillas del agitador siguiendo los pasos 3-19 a 3-23.

Lubricación

El motor tiene cojinetes que cuentan con suficiente lubricación para la vida útil del motor. La adición de lubricantes podría causar daños. **Por lo tanto, no añada lubricante a los cojinetes del motor.**

El rodillo de escobillas del agitador tiene dos cojinetes de bola que deberán ser lubricados periódicamente en un Centro de ventas y servicio de Hoover o por un Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover.

Servicio

Para obtener el servicio aprobado HOOVER y piezas genuinas HOOVER, localice el **Centro de ventas y servicio de Hoover o el Concesionario autorizado de servicio de garantía de Hoover (Depósito)** más cercano, ya sea:

- consultando las páginas amarillas de la guía de teléfonos, bajo "Vacuum Cleaners-Household" ("Aspiradoras - Artículos del hogar") O -
- consultando la lista de Centros de ventas y servicio de Hoover provista con esta aspiradora O -
- consultando la sección "Service" (Servicio) de Hoover en Internet, **hoover.com** O -
- llamando al 1-800-944-9200 para obtener una referencia automatizada de las ubicaciones de los centros de servicio autorizados (solamente en EE.UU.).

No envíe su aspiradora a Hoover en North Canton, Ohio para obtener servicio; esto sólo ocasionará demoras.

Si necesita asistencia adicional, comuníquese con el Centro de respuesta al cliente de Hoover, Teléfono: 1-330-499-9499.

En Canadá, comuníquese con McKenna's Distribution & Warehousing; Carson Building; 100 Carson St.; Etobicoke, ON M8W3R9

Teléfono: 1-416-251-5800.

Al solicitar información u ordenar piezas, siempre identifique su aspiradora por el número **completo** de modelo. (El número de modelo figura en la parte posterior de la aspiradora).

4. Si tiene un problema

Si ocurre un problema menor, generalmente puede resolverse con bastante facilidad cuando se halla la causa, usando la siguiente lista de verificación.

Problema: La aspiradora no funciona

Causa posible
Solución posible
- **No está bien enchufada**
- *Enchúfela bien*
- **No hay voltaje en la toma de corriente de la pared**
- *Revise el fusible o el disyuntor*
- **El fusible está quemado o se disparó el disyuntor**
- *Reemplace el fusible o reactive el disyuntor*

Problema: Los accesorios/la aspiradora no aspiran

Causa posible
Solución posible
- **La correa está rota o desgastada**
- *Reemplace la correa*
- **El rodillo de escobillas del agitador está desgastado**
- *Reemplace el rodillo de escobillas del agitador*
- **El depósito para polvo está lleno**
- *Vacíe el depósito para polvo*
- **Hay una obstrucción en los pasos del flujo de aire**
- *Elimine la obstrucción*
- **El rodillo de escobillas del agitador está apagado**
- *Pise el pedal (fig. 2-10) para encender el rodillo de escobillas del agitador*
- **Los filtros están sucios**
- *Limpie los filtros (figs. 3-4 a 3-10).*

Problema: Se detecta un olor a humo/quemado

Causa posible
Solución posible
- **La correa está rota o estirada**
- *Reemplace la correa del rodillo de escobillas del agitador como se describe en las figuras 3-11 a 3-18 en la sección de Mantenimiento*

Eliminación de obstrucciones

Desconecte la aspiradora de la toma de corriente eléctrica.

La succión o aspiración baja puede deberse a una obstrucción en el sistema. Consulte los siguientes pasos a fin de revisar si hay obstrucciones, **siguiendo los pasos uno a uno hasta que encuentre la obstrucción:**

1. Revise el nivel de llenado del depósito para polvo; vacíelo si es necesario.

4-1

Revisión del paso del flujo de aire

2. Enchufe la aspiradora y enciéndala. Revise si hay succión en el extremo de la manguera (A). Si hay succión, continúe con el paso 3.

3. **Apague la aspiradora y desenchúfela.** Revise la conexión en el tubo de la manguera (B); elimine cualquier obstrucción.

Revise el filtro (con pliegues) para alergenos

4. Saque y limpie el filtro para alergenos (fig. 3-4). Vuelva a colocar el filtro.

4-2

Revisión del paso del flujo de aire a través del tubo de entrada de la manguera en la parte posterior de la aspiradora

5. **Apague la aspiradora y desenchúfela.**

6. Revise para ver si hay obstrucciones, girando el extremo de la manguera y sacándolo del tubo de entrada de la manguera (C).

7. Revise si hay obstrucciones y elimínelas.

8. Vuelva a conectar la manguera a la parte posterior de la aspiradora; gírela para asegurarla.

4-3

Revisión del rodillo de escobillas del agitador

9. **Apague la aspiradora y desenchúfela.**

10. Saque la cubierta de la aspiradora (figs. 3-11 a 3-13) y la cubierta del rodillo de escobillas del agitador (figs. 3-14 y 3-15).

Mire en la abertura (D) y alrededor del forro debajo del rodillo de escobillas del agitador (E) y elimine los residuos acumulados.

11. Vuelva a colocar la cubierta del rodillo de escobillas del agitador y la cubierta de la aspiradora (figs. 3-21 a 3-23).

Garantía completa de un año

(Uso doméstico)

Su aparato HOOVER® está garantizado para uso doméstico normal, según el Manual del propietario, contra defectos originales en el material y la fabricación por el período de un año completo a partir de la fecha de compra.

Esta garantía cubre gratuitamente toda la mano de obra y las piezas necesarias para dejar este aparato en buen estado de funcionamiento durante el período de garantía. Esta garantía es válida si el aparato fue comprado en los Estados Unidos, en sus territorios y posesiones, en Canadá o en una tienda situada en una base militar de los EE.UU. Los aparatos comprados en otros lugares están cubiertos por una garantía limitada de un año que cubre solamente el costo de las piezas. Esta garantía no es válida si el aparato es utilizado para uso comercial o de alquiler.

Esta garantía solamente es válida cuando el producto se usa en el país o territorio en el cual fue comprado.

El servicio bajo garantía se puede obtener solamente al presentar el aparato en uno de los centros autorizados de servicio de garantía indicados a continuación. Se requerirá la presentación de un comprobante de compra antes de prestarle servicio.

1. Centros de ventas y servicio de Hoover.
2. Concesionarios autorizados de servicio de garantía de Hoover (Depósitos).

Para obtener una referencia automatizada de los centros autorizados de servicio en los Estados Unidos, llame al 1-800-944-9200 O visite Hoover en línea en hoover.com

Esta garantía no cubre la recogida, la entrega, ni las visitas a domicilio; sin embargo, si envía su aparato por correo a un Centro de ventas y servicio de Hoover para obtener un servicio bajo garantía, se pagará el transporte en una sola dirección.

Si bien esta garantía le otorga derechos legales específicos, usted puede tener además otros derechos que varían de estado a estado.

Si necesita asistencia adicional, o si tiene preguntas sobre esta garantía o la disponibilidad de centros de servicio de garantía, llame al Centro de respuesta al cliente de Hoover al 1-330-499-9499.

En Canadá, comuníquese con McKenna's Distribution & Warehousing; Carson Building; 100 Carson St.; Etobicoke, ON M8W3R9

Teléfono: 1-416-251-5800.